

Guide d'installation du Cover ROCK-IT

1. Disposez toutes les pièces et vérifiez qu'elles sont toutes présentes conformément à la notice d'utilisation des pièces antidéflagrantes et à la notice d'utilisation.

<u>Produits</u>	<u>Quantité</u>
Pivot en plastique / Plastic pivot	4
Vis hexagonale / Hex screw	2
Rondelle plate / Flat washer	4
Écrou / Nut	2
Vis auto-taraudeuse / Self tapping screw	une dizaine
Capuchon noir / Black cap	2 tailles différentes
Support de base / Base bracket	2
Bras pivotant / Pivot arm	2
Tube de soutien / Support tube	2
Tube de raccordement / Connect tube	2

2. Positionnez la couverture de votre spa (en position fermée) sur le spa, en vous assurant que les quatre coins de la couverture soient bien alignés avec les quatre coins du spa.

Figure 1


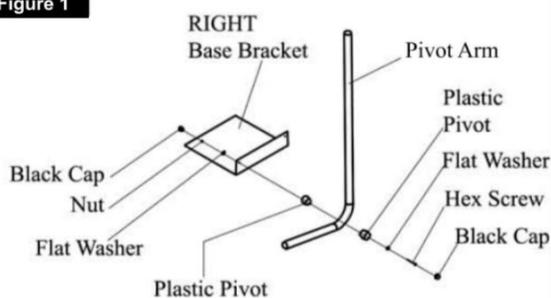


Figure 2

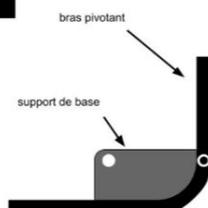

Étape 1

Munissez-vous des pièces suivantes:

- 2 capuchons noirs
- 1 écrou
- 2 rondelles plates
- 1 support de base
- 1 pivot en plastique
- 1 bras pivotant
- 1 vis hexagonale

Étape 2

Insérez les pièces dans l'ordre de la Figure 1 et montez le côté gauche de la base de votre lève-couverture (Figure 2). Répétez la même opération pour le côté droit.

Figure 3

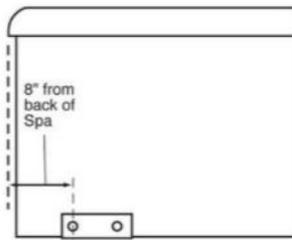


Figure 4

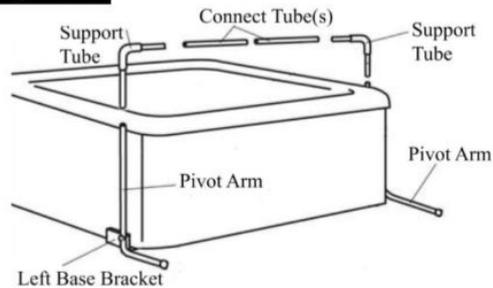


Figure 5



Étape 3

Glissez les supports de base sous votre spa vidé (Figure 3). Vous pourriez avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne. Assurez-vous que les supports de base soient insérés à 8" ou 20 cm du bord arrière de votre spa.

Étape 4

Vérifiez encore une fois la bonne position de votre couverture sur votre spa.

Suivant les dimensions de votre spa, déterminez ensuite le nombre de tubes de raccordement nécessaires.

Insérez l'extrémité LONGUE de chaque tube de soutien dans les extrémités de chaque bras pivotant (Figure 4).

Étape 5

Ajustez et centrez le(s) tube(s) de raccordement et les bras de support de manière à ce que le(s) tube(s) de raccordement soit(soient) couché(s) sur la couverture, parallèle(s) à la charnière de la couverture du spa à environ 1/2" ou 1,5 cm de distance (Figure 5).

Étape 6

Tournez les tubes de façon à ce que les trous préexistants pour les vis auto-taraudeuses soient orientés vers l'arrière du spa.

Utilisez les vis auto-taraudeuses pour fixer les bras pivotants aux bras de support et les bras de support au(x) tube(s) de raccordement, et rajoutez les capuchons noirs sur les extrémités des vis.