

Guide d'installation du Covermate I Eco

Disposez toutes les pièces et vérifiez qu'elles sont toutes présentes dans l'emballage du lève-couverture, conformément à la notice d'utilisation.

<u>Pièces</u>	<u>Quantité</u>
A / Bras de support / Support arm	2
B / Barre de raccord / Coupler bar	2
C / Insert de raccord / Coupler insert	1
D / Bras pivotant / Pivot arm	2
E / Bague / Bushing	4
F / Support de montage / Mounting bracket	2
H / Vis à tête hexagonale / $\frac{3}{8}$ "X3 hex cap bolt	2
I / Contre-écrou en nylon / Nylon locknut	2
K / Rondelle plate / $\frac{3}{8}$ " Flat washer	4
L / Vis autotaraudeuse / 10x5/8" self tapping screw	18
M / Vis de montage / 10x1" mounting screw	24

Étape 1

Placez la couverture du spa (en position fermée) sur le spa, en vous assurant que les quatre coins soient correctement positionnés et à angle droit sur le spa.


Étape 2

Déterminez la hauteur des supports de montage (F). Voir Fig. 1

- En plaçant les supports sur le côté du spa, à 8" (20 cm) du rebord du spa (sans la couverture !), environ 9" (22 cm) de dégagement derrière le spa seront nécessaires. Dans cette position, environ 75% de la couverture du spa se trouvera au-dessus du spa en position ouverte.


- En plaçant les supports sur le côté du spa, à 12" (30 cm) du rebord du spa (sans la

Figure 1

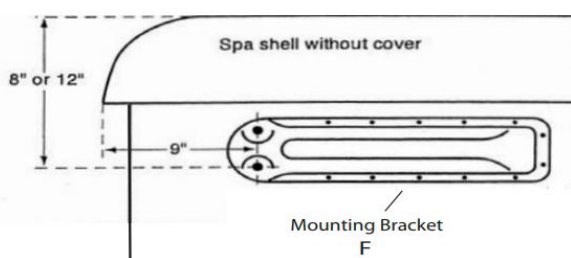

couverture !), environ 15" (38 cm) de dégagement derrière le spa seront nécessaires. Dans cette position, environ 50% de la couverture du spa se trouvera au-dessus du spa en position ouverte.

Remarque : marquez la position des supports de montage (F) sur le spa, mais ne les montez pas avant l'étape 6.

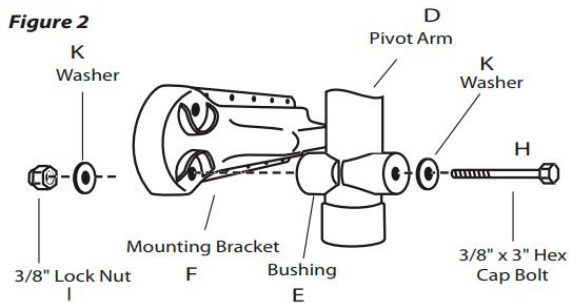


Étape 3

Raccordez les bras pivotants (D) aux supports de montage (F). Voir Fig. 2

Les bras pivotants doivent se déplacer librement.

Remarque : ne serrez pas trop les boulons !

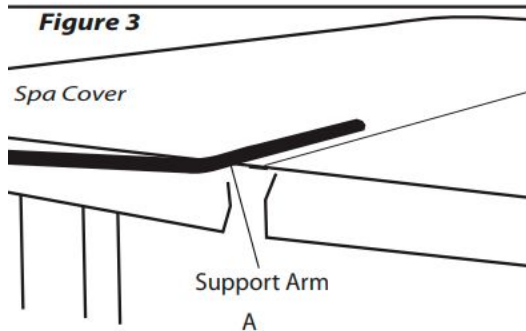


Étape 4

Placez les bras de support (A) sur le dessus de la couverture (Voir Fig. 3) avec les barres de raccord (B) et l'insert de raccord (C). Voir Fig. 4.

Fixez les barres de raccord (B) et l'insert de raccord (C) à l'aide des vis autotaraudeuses (L) fournies.

Ensuite, réglez les barres de raccord (B) et les bras de support (A) de façon à ce que les barres de raccord soient parallèles à la charnière de la couverture du spa, à environ 1/2" (1,2 cm) de distance (voir Fig. 4).

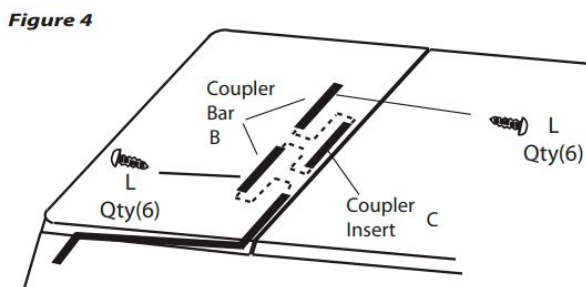

À l'aide des vis autotaraudeuses (L), fixez les bras de support aux barres de raccord.

Remarque : assurez-vous de tourner les barres de raccord de façon à ce que les têtes de vis insérées soient à un angle horizontal avec les têtes faisant face à l'arrière du spa.

Étape 5


Glissez les bras de support (A) dans les bras pivotants (D) suffisamment loin pour que les supports de montage puissent être placés dans la position indiquée à l'étape 2.

Ne fixez pas les bras de support et les bras pivotants ensemble avant l'étape 7, lorsque vous ferez vos derniers ajustements.

Étape 6

À l'aide des vis de montage (M), fixez les supports de montage (F) de chaque côté du spa avec les bras pivotants (D) et les bras de support (A) fixés aux supports.

Note: pour éviter le fendillement du coffret en bois du spa, pré-percez les trous à l'aide d'une mèche de 1/16 (1,5 mm).

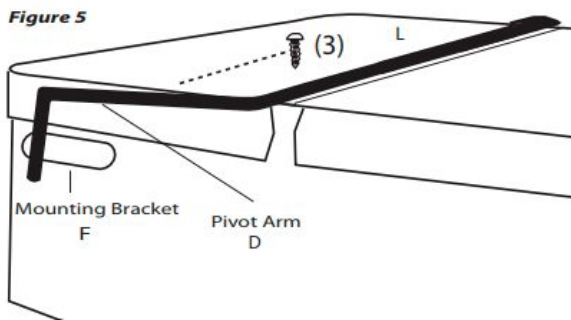

Étape 7

Fixez les bras pivotants (D) aux bras de support (A) à l'aide des vis autotaraudeuses (L). Voir Fig. 5

Le montage de votre lève-couverture est terminé !