

Guide d'installation du Covermate Vanish

Disposez toutes les pièces et vérifiez qu'elles sont toutes présentes dans l'emballage du lève-couverture, conformément à la notice d'utilisation.

<u>Pièces</u>	<u>Quantité</u>	<u>Pièces</u>	<u>Quantité</u>
A / Bras de support / Support arm	2	M / Vis de montage / Buching	14
B / Poignée en mousse / Foam grip 8"	2	N / Vis de montage / 10 x 1½" mounting screws	38
C / Insert de raccord central / Coupler bar 2'7" x 1¼"	2	O / Vis inox / 10 X 5/8" self-tapping screws (inox)	20
D / Insert central / Coupler bar insert 2'5" x 1 1/8"	1	P / Boulon à tête hexagonale / 3/8 x 2¾" hex cap bolt	8
E / Bras pivotant latéral / Side pivot arm	2	Q / Rondelle plate / 3/8 flat washer	10
F(L) / Sup. de montage latéral / Side mounting bracket (left)	1	R / Contre-écrou / 3/8 Nylon locknut	6
F(R) / Sup. de montage latéral / Side mounting bracket (right)	1	S / Boulons / 5/16 Ball stud	8
G(L) / Bras pivotants arrières (gauche) / Rear pivot arm (left)	1	T / Contre-écrou / 5/16 Nylon locknut	6
G(R) / Bras pivotants arrières (droit) / Rear pivot arm (right)	1	U / Bouchon hexagonal / Hex plastic dome cap	6
H(L) / Vis à tête hexagonale / Rear mounting bracket (left)	1	V / Vérin court / Shock CM Vanish-rear (190N)	2
H(R) / Vis à tête hexagonale / Rear mounting bracket (right)	1	W / Vérin long / Shock CM Vanish-side (180N)	2
I / Traverse arrière / Rear cross bar	1	X / Grand capuchon / Large black dome cap	14
J / Attaches arrières / Rear anchor	2	Y / Petit capuchon / Small black dome cap	56
K / Ancrages latéraux / Side anchor	2	Z / Adhésif / 3M adhesive	2
L / Entretoise arrière / Rear brace	1		


Étape 1

Placez la couverture du spa (en position fermée) sur le spa en vous assurant que les quatre coins soient correctement positionnés et à angle droit sur le spa.

Étape 2

Fixez les attaches arrières (J) aux bras pivotants arrière G(L) et G(R) à l'aide des boulons à tête hexagonale (P) fournis, des rondelles plates (Q) et des contre-écrous (R). Voir Fig. 1

Remarque : Ne serrez pas trop les boulons, les attaches arrière doivent tourner librement sur les bras pivotants arrière.

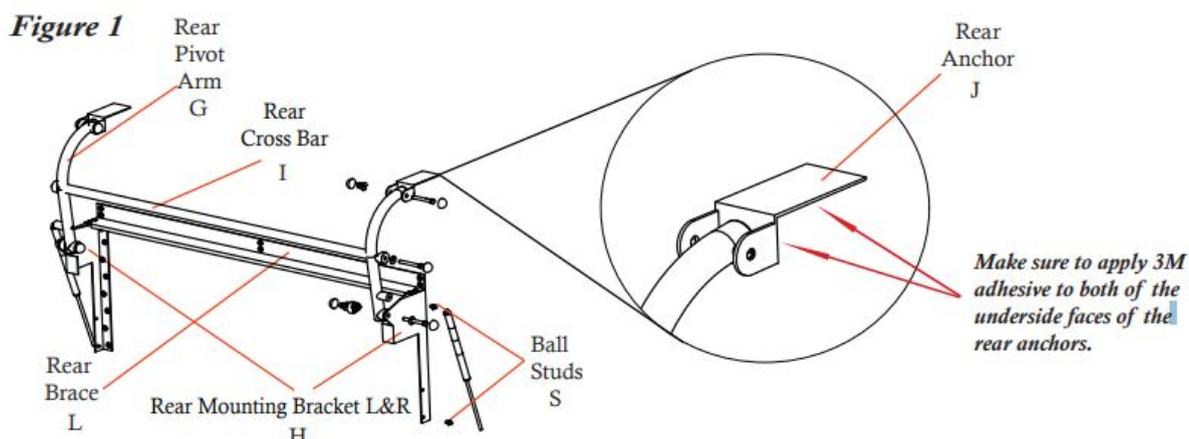

Étape 3

Fixez les bras pivotants arrière gauche et droit G(L) et G(R) à la traverse arrière (I) à l'aide des boulons à tête hexagonale (P) fournis, des rondelles plates (Q) fournis. Voir Fig. 1

Étape 4

Fixez les supports de montage arrière gauche et droit H(L) et H(R) aux bras pivotants arrière gauche et droit G(L) et G(R) à l'aide des boulons à tête hexagonale (P) fournis, des rondelles plates (Q) et des contre-écrous (R). Voir Fig. 1

Remarque : Ne serrez pas trop les boulons, les bras pivotants arrière doivent tourner librement sur les supports de montage.

Étape 5

Pour fixer les attaches arrières (J) à l'arrière de la couverture, assurez-vous d'abord que les attaches arrières soient centrées sur la couverture et, à l'aide d'un marqueur effaçable à sec, marquez les bords extérieurs des attaches arrières sur la couverture.

Ensuite, appliquez l'adhésif (Z) selon un motif en "Z" sur les faces inférieures horizontales et verticales des attaches arrières et pressez en place sur la couverture.

Note : Assurez-vous d'appliquer une pression constante sur les attaches arrières pendant au moins 30 secondes pour qu'un lien se forme.

Étape 6

Fixez les supports de montage arrière H(L) et H(R) à l'arrière du spa à l'aide des vis de montage (N) fournis. Voir Fig. 1

Étape 7

Fixez l'entretoise arrière (L) au haut des supports de montage arrière H(L) et H(R) à l'aide des vis inox (O) fournies et à l'arrière du spa à l'aide des vis de montage (N) fournies. Voir Fig. 1

Étape 8

Fixez les boulons (S) au 2e trou à partir du bas dans les supports de montage arrière H(L) et H(R) en vous assurant que le boulon est dirigé vers l'extérieur du spa.

Ensuite, fixez les boulons (S) sur les bras pivotants arrière gauche et droit G(L) et G(R). Placez 4 bouchons hexagonaux (U) sur les écrous de blocage (T). Voir Fig. 1

Étape 9


Enclenchez les vérins courts (V) sur les boulons (S).

Note : Ces vérins sont les plus courts des deux jeux de vérins et aussi, assurez-vous de les installer avec le corps noir sur le dessus. Voir Fig. 1

Étape 10

À l'aide des vis de montage (N), fixez les supports de montage arrière F(L) et F(R) aux côtés appropriés du spa. Les supports doivent être montés de façon à ce que le trou de pivotement soit à 9-1/2" (24 cm) de l'arrière du spa et à 22-1/2" (57 cm) du haut de l'acrylique. Voir Fig. 2

Figure 2

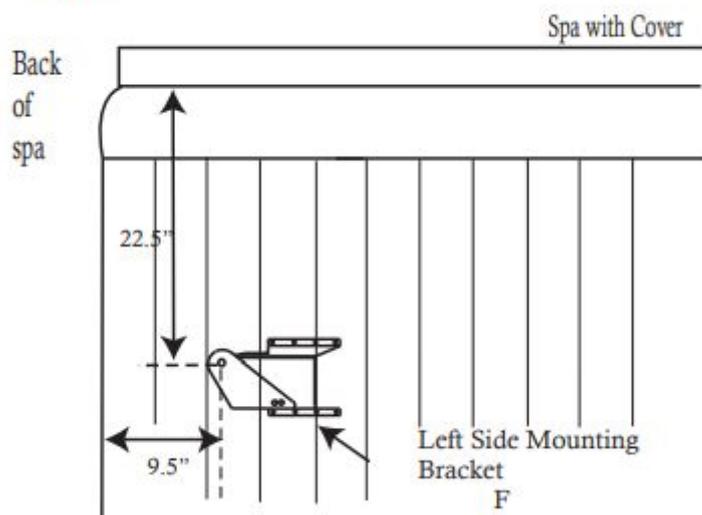


Étape 11

Pour fixer les ancrages latéraux (K) à la couverture, mesurez à partir du centre de la couverture jusqu'à 13" (33 cm) et à l'aide d'un marqueur effaçable à sec, faites une marque sur la couverture. Lors de la fixation de l'ancrage latéral, cette marque sera au centre de l'ancrage latéral.

Ensuite, appliquez l'adhésif (Z) selon un motif en "Z" sur les faces inférieures horizontales et verticales des ancrages latéraux et appuyez en place sur la couverture (voir Fig. 3).

Note : Assurez-vous d'appliquer une pression constante sur l'ancrage latéral pendant au moins 30 secondes pour qu'un lien se forme.

Figure 3

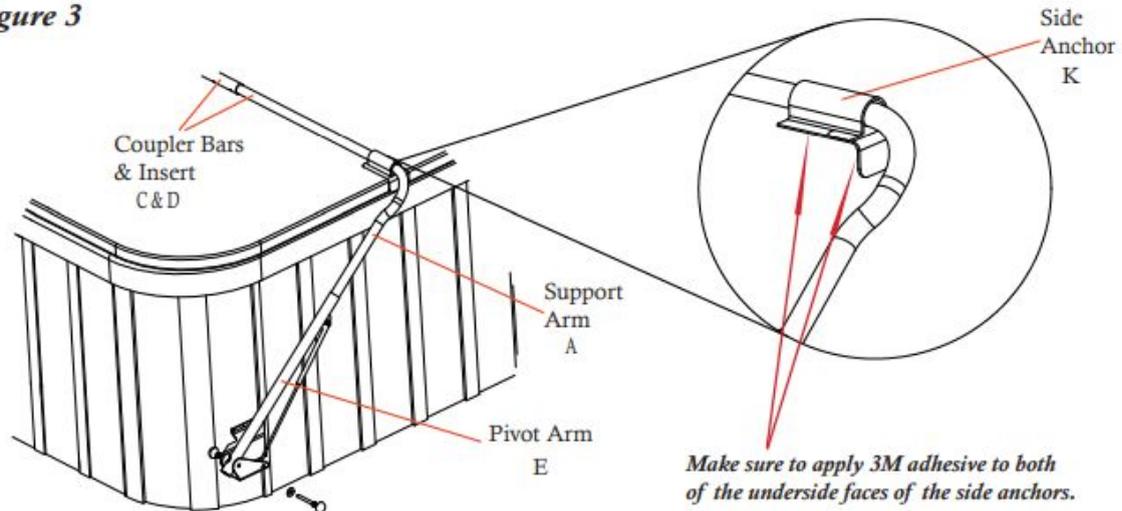

Étape 12

Glissez les bras de support (A) à travers les ancrages latéraux (K) sur la couverture. Assurez-vous de faire glisser les barres de raccord (C) sur les bras de support (A) et l'insert de raccord central (C).

Glissez ensuite les bras pivotants latéraux (E) sur la partie exposée des bras de support jusqu'à ce que les douilles de pivotement s'alignent avec le trou dans les supports de montage latéraux (F). En utilisant les boulons à tête hexagonale (P), les rondelles plates (Q) et les contre-écrous (R), fixez les bras pivotants latéraux (E) aux supports de montage latéraux (F).

Ensuite, à l'aide des vis autotaraudeuses (O) fournies, fixez les bras pivotants (E) aux bras de support (A) et fixez les barres de raccord (C) aux bras de support et à l'insert central (D).

Étape 13 (facultative)

Soulevez la moitié avant de la couverture sur elle-même et déplacez le lève-couverture en position verticale. Si la couverture semble un peu lourde, vous devrez peut-être installer les vérins sur les côtés du spa. Pour ce faire, installez les boulons (S) sur les bras pivotants gauche et droit, en vous assurant que la rotule pointe à l'opposé du spa. Ensuite, installez les boulons (S) sur les supports de montage gauche et droit, en vous assurant que la rotule est dirigée vers le spa. Placez les bouchons hexagonaux (U) sur les écrous de blocage (T).

Étape 14 (facultative)

Enclenchez les vérins sur les boulons.

Note : assurez-vous d'installer les vérins avec le corps noir sur le dessus.