

LÈVE-COUVERTURE COVER VALET NOTICE D'INSTALLATION

Étapes 1 à 6 Pré-assemblage :

1. Déballiez toutes les pièces et vérifiez qu'il n'en manque aucune (voir Liste des pièces et du matériel Cover Valet).
2. Fixez les pivots à rotule (cvB) à chacune des équerres en U (cvBB) à l'aide des écrous de serrage (cvF). La rotule (partie arrondie) du pivot (cvB) doit être à l'intérieur de l'équerre en U (cvBB).
3. Fixez les pivots à rotule (cvB) à chacun des bras pivotants (cvCC) avec les écrous de serrage (cvF).
4. Vissez les tiges filetées (cvEE) dans les rallonges (cvDD). La deuxième paire de tiges (cvEE) doit être vissée dans la direction opposée aux premières afin d'avoir un levier à gauche et un à droite.
5. Glissez les manchons en caoutchouc (cvG) et (cvH) sur le stabilisateur (cvFF) et les tiges (cvEE) respectivement.
6. Déposez la couverture sur le spa et centrez-la.

A ce stade, vous devez déterminer quel type de montage adopter : montage supérieur ou montage latéral.

MONTAGE SUPÉRIEUR

(exemple : spa à large rebord, spa encastré ou enterré)

1. Positionnez les équerres en U (cvBB) sur le rebord du spa ou sur la terrasse ou le revêtement qui entoure le spa, de sorte que l'extrémité arrière de l'équerre en U (cvBB) **soit à 5,08 cm de l'arrière de la coque en acrylique** et soit parallèle à la couverture du spa. *****Il est recommandé de pré-percer tous les trous*****
2. Fixez les équerres en U (cvBB) au rebord ou à l'entourage à l'aide de 4 ou 5 tire-fonds (cvA) de chaque côté.

Remarque : Si vous choisissez un montage supérieur, vous aurez des pièces en trop : 2 pattes de fixation latérales (cvAA), 10 vis moyennes à tête hexagonale (cvD) et 10 écrous de serrage (cvF). Éventuellement 2 tire-fonds (cvA). Le montage supérieur est maintenant terminé, passez directement à l'étape 7.

MONTAGE LATÉRAL





(exemple : la coque et/ou la couverture du spa est plus large que la jupe du spa)

Positionnez les pattes de fixation latérale (cvAA) de sorte que les quatre conditions suivantes soient remplies :

1. Les trous arrondis de la patte de fixation latérale (cvAA) doivent être placés contre la jupe du spa et les fentes doivent être en haut.
2. Les pattes de fixation latérales (cvAA) doivent être placées juste en-dessous (ou en parallèle) de la coque en acrylique.
3. L'extrémité arrière de l'équerre en U (cvBB) doit être à **5,08 cm de l'arrière de la coque en acrylique** et doit être parallèle à la couverture du spa, en appui sur la patte de fixation latérale (cvAA).
4. Au moins 5 fentes, et dans tous les cas pas moins de 4 fentes de l'équerre en U (cvBB) doivent être alignées sur les fentes de la patte de fixation latérale (cvAA). *****Il est recommandé de pré-percer tous les trous*****

Fixez les pattes de fixation latérale (cvAA) au spa à l'aide de 4 tire-fonds (cvA) de chaque côté. Fixez ensuite les équerres en U (cvBB) aux pattes de fixation latérale (cvAA) à l'aide de 5, et dans tous les cas pas moins de 4 vis à tête hexagonale de taille moyenne (cvD) et d'écrous de serrage (cvF). Les écrous (cvF) doivent être placés sous la partie supérieure de la patte de fixation latérale (cvAA).

Remarque : Si vous choisissez un montage latéral, vous aurez des pièces en trop : 2 tire-fonds (cvA) et éventuellement 2 vis moyennes à tête hexagonale (cvD) et 2 écrous de serrage (cvF), selon que vous avez fixé ou non la patte en décalage par rapport à l'équerre.

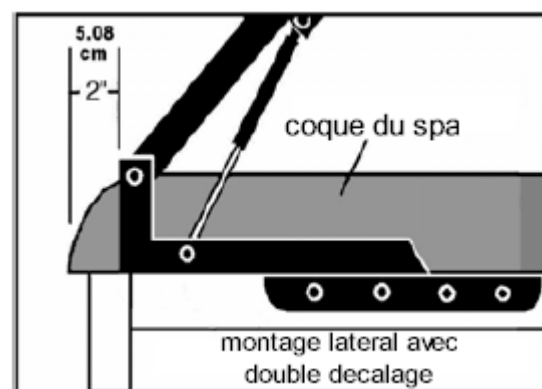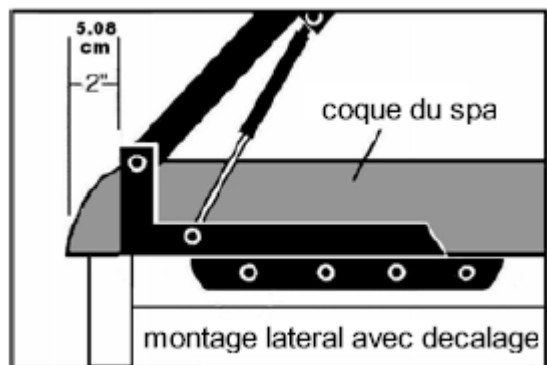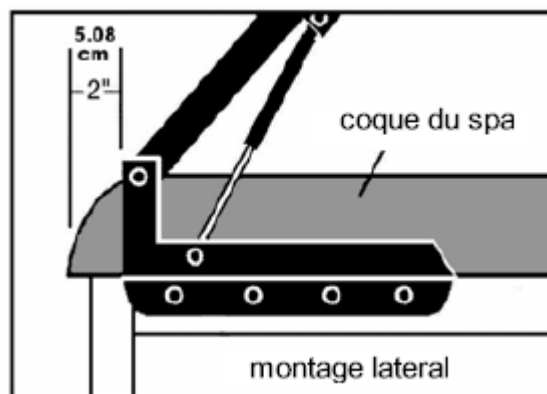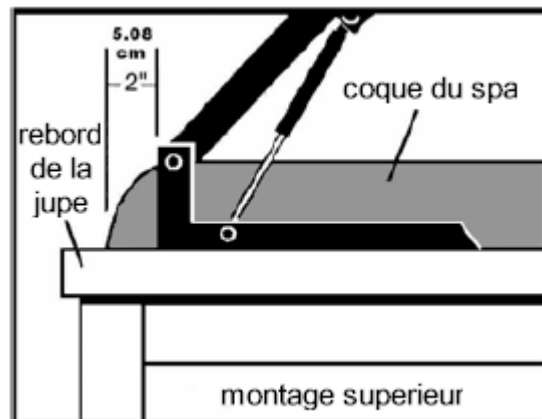

ASSEMBLAGE FINAL :

7. Enclenchez la partie inférieure de l'amortisseur au gaz verrouillable (cvLS) sur le pivot à rotule (cvB) fixé sur l'équerre en U (cvBB) en exerçant une pression jusqu'à entendre un claquement. L'amortisseur au gaz verrouillable (cvLS) doit être installé du côté que vous utiliserez le plus souvent pour ouvrir et fermer la couverture.
Appuyez ensuite sur l'extrémité inférieure de l'amortisseur au gaz normal (cvRS) pour qu'il s'enclenche sur l'autre pivot à rotule (cvB) fixé à l'autre équerre en U (cvBB) jusqu'à entendre un claquement.
Laissez les amortisseurs au gaz (cvLS et cvRS) dans les équerres en U (cvBB) pour le moment.
8. Faites glisser la couverture à une distance d'un mètre environ du mécanisme de soulèvement.
9. Fixez les bras pivotants (cvCC) aux équerres en U (cvBB) à l'aide des vis à tête hexagonale longues (cvC) et des écrous de serrage (cvF). Les écrous de serrage (cvF) doivent être à l'extérieur des équerres en U (cvBB) et serrés de manière à ce que les bras pivotants (cvCC) puissent être facilement montés et baissés. **-ATTENTION : NE PAS SERRER TROP FORT-**
10. Glissez la couture centrale de la couverture entre les deux tiges (cvEE), les rallonges (cvDD) étant dans l'alignement des bras pivotants (cvCC). La tige du dessous doit se trouver sous la couverture tandis que la tige du dessus doit se trouver sur la couverture. La fourche au bout de la rallonge doit être tournée vers le haut, visible, et la partie plate doit être en dessous (Photo Bonne position, fourche au-dessus).

--Attention, la fourche peut être montée de manière INCORRECTE. Un mauvais montage entraînerait des tensions excessives sur les coutures, risquerait d'endommager la couverture ainsi que le mécanisme Cover Valet, et empêcherait toute garantie de s'appliquer !



Photo 1 : Bonne position (fourche au-dessus)

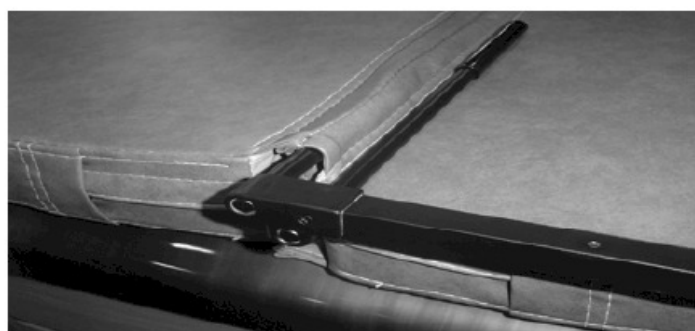


Photo 2 : Mauvaise position (fourche en dessous)

11. Placez les rallonges (cvDD) de sorte qu'elles puissent glisser dans les bras pivotants (cvCC). Ajustez délicatement l'ensemble jusqu'à ce que la couverture soit de nouveau centrée sur le spa, comme à l'étape 6.
12. Fixez solidement les stabilisateurs (cvFF) **et** les rallonges (cvDD) aux bras pivotants (cvCC) à l'aide des vis à tête hexagonale moyennes (cvE). Serrez suffisamment pour que les rallonges (cvDD) ne puissent plus glisser à l'intérieur des bras pivotants (cvCC) et que les stabilisateurs (cvFF) ne bougent plus.
-ATTENTION : NE PAS SERRER TROP FORT-
13. Repliez la couverture sur elle-même, puis actionnez manuellement le mécanisme Cover Valet pour placer la couverture en position verticale. Pour cela, tirez ou poussez la barre au milieu de la couverture ou la rallonge (cvDD) vers le haut, en l'immobilisant à l'arrière du spa en position verticale. Tout en maintenant la couverture relevée, fixez la partie supérieure de l'amortisseur au gaz normal (cvRS) au pivot à rotule (cvB) situé sur le bras pivotant (cvCC). Remettez doucement la couverture en position horizontale puis répétez cette étape de l'autre côté pour fixer l'amortisseur au gaz verrouillable (cvLS).
14. Attachez la balle (cvJ) par son élastique à la tige (cvEE) située du côté de l'amortisseur verrouillable (cvS) (agrippez la balle (cvJ) pour rabattre la couverture plutôt que de tirer sur les rabats de la couverture).

NOTICE D'ENTRETIEN DU LÈVE-COUVERTURE COVER VALET

Le lève-couverture Cover Valet est conçu pour un usage spécifique. Il n'est pas conçu pour être **PLIÉ, DÉFORMÉ** ou faire l'objet d'un **USAGE ABUSIF**. Ne jamais se **mettre debout, s'asseoir, se coucher ou poser un objet lourd sur la couverture ou le mécanisme**. Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs, des solvants ou des détergents puissants. Le matériel est pourvu d'un revêtement en zinc qui lui assure une grande durabilité mais toute exposition à des doses importantes de chlore, de brome, d'ozone ou d'autres produits chimiques actifs peut entraîner une détérioration prématurée. Vérifiez souvent les vis et les boulons et ajustez si nécessaire. Toute pièce présentant des marques d'usure doit être immédiatement remplacée.

Pour commander une pièce de rechange, une pièce manquante ou pour toute commande spéciale, appelez le 04-50-18-47-79 ou contactez-nous via notre site Web <http://montblancspas.com>.

Le dispositif de levage Cover Valet doit être manipulé avec soin afin de garantir son bon fonctionnement et sa longévité. Les présentes instructions d'utilisation et d'entretien vous sont fournies pour parer à tout risque de dommage. Tout dommage causé par le non-respect des consignes d'entretien et d'utilisation sera exclu de la garantie du fabricant.

NOTICE D'UTILISATION DU LÈVE-COUVERTURE COVER VALET

Comment **FERMER** votre couverture de spa au moyen du dispositif Cover Valet :

Lorsque la couverture est en position verticale, appuyer **TOUJOURS** sur le bouton orange de l'amortisseur au gaz verrouillable et maintenez-le enfoncé pendant que vous abaissez la couverture. En maintenant ce bouton enfoncé, le mécanisme reste « ouvert » et votre couverture peut être fermée en douceur. Si vous n'appuyez pas sur le bouton orange pendant la fermeture de la couverture, vous risquez d'endommager le mécanisme, le spa et la couverture !

Guidez doucement le mécanisme et la couverture vers le bas pour reposer l'ensemble sur le spa. Ne laissez **JAMAIS** la couverture tomber sur la coque du spa sans la tenir, cela pourrait endommager le mécanisme, le spa et la couverture !

Dépliez la couverture et fermez les verrous le cas échéant.

Comment **OUVRIR** votre couverture de spa au moyen du dispositif Cover Valet :

Déverrouillez la couverture le cas échéant.

Repliez la couverture sur elle-même.

Selon que vous vous placez à l'avant ou à l'arrière du spa, tirez ou poussez la barre au milieu de la couverture ou la rallonge vers le haut et l'arrière du spa pour faire basculer la couverture en position verticale. L'amortisseur verrouillable doit faire « clic » lorsque la couverture est en bonne position.



Replier la couverture



Lever la couverture



**NE LAISSEZ JAMAIS UN BAIN À REMOUS OU UN SPA
QUIN'EST PAS COUVERT SANS SURVEILLANCE.**



NE LAISSEZ JAMAIS UN BAIN À REMOUS OU UN SPA COUVERT DÉVERROUILLÉ

Liste des pièces et du matériel Cover Valet

Pour commander une pièce de rechange, une pièce manquante ou pour toute commande spéciale, appelez le 04-50-18-47-79 ou contactez-nous via notre site Web <http://www.tubs.fr>.

Symbole	Quantité	Description de la pièce	Outils recommandés
cvAA	2	Patte de fixation latérale	* Règle ou mètre
cvBB	2	Équerre en U	* Perceuse et mèches
cvCC	2	Bras pivotant	* Cliquet
cvDD	2	Rallonge	* Rallonge 3/8"
cvEE	4	Tige	* Douille 1/2"
cvFF	2	Stabilisateur	* 2 Clés 1/2"
cvLS	1	Amortisseur verrouillable	* Clé de 11
cvRS	1	Amortisseur normal	* Crayon

Symbole	Quantité	Description du matériel
cvA	10	Tire-fond
cvB	4	Pivot à rotule
cvC	2	Vis à tête hexagonale longue
cvD	10	Vis à tête hexagonale moyenne
cvE	2	Vis à tête hexagonale petite
cvF	16	Écrou de serrage
cvG	2	Manchon pour stabilisateur
cvH	4	Manchon pour tige filetée
cvJ	1	Balle et attache élastique

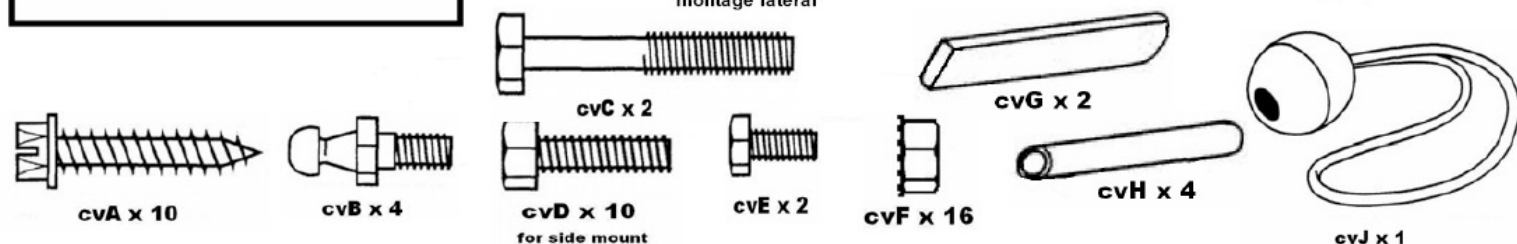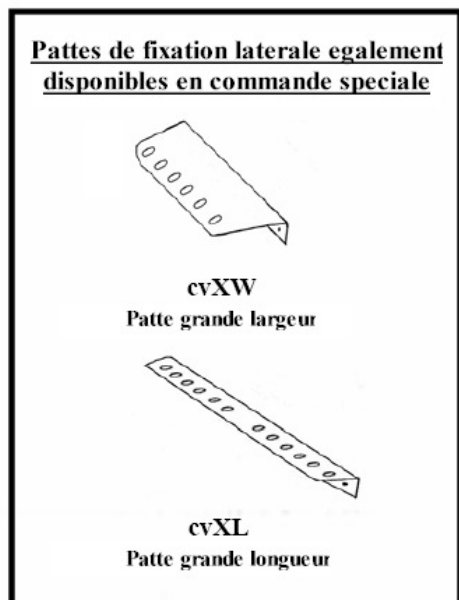



FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE COVER VALET

Remplissez le formulaire ci-dessous et retournez-le sous dix jours. Veuillez écrire en lettres majuscules de façon lisible. Les formulaires incomplets et/ou illisibles ne seront pas enregistrés.

Nom du ou des propriétaires : _____.

Adresse : _____.

N° de téléphone : (_____) _____.

Adresse mél. : _____.

Date d'achat : _____.

Nom du revendeur : _____.

Comment avez-vous entendu parler de nous ?

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Revendeur _____. | 4. Foire ou Salon _____. |
| 2. Exposition _____. | 5. Magazine _____. |
| 3. Par connaissance _____. | 6. Télévision _____. |
| 7. Autre _____. | |
| 8. Internet (site Web) _____. | |

Si vous souhaitez davantage de renseignements, veuillez nous téléphoner au (001) (562) 283-0595, nous envoyer un mél. à Questions@covervalet.com, ou nous adresser un courrier à l'adresse suivante :

1621 East Spring Street.

Long Beach, CA. 90806 USA

Consultez notre site Web : www.CoverValet.com

California Home Spas, INC.

Cover Rock-It - Garantie limitée 5 ans

Le lève-couverture Cover Rock-It est garanti pièces et main d'œuvre pour une durée de cinq ans à compter de la date d'achat. Si, pendant la période de garantie, le produit ne fonctionne plus en raison d'un défaut matériel ou de fabrication, il sera réparé ou remplacé, à la discrétion de California Home Spas, INC. (le coût du transport à destination et en provenance des locaux du fabricant est exclu de la garantie).

EXCLUSIONS : La présente garantie ne couvre pas

1. les dommages consécutifs à une utilisation du Cover Rock-It et/ou de la couverture de spa non-conforme aux documents d'entretien et d'utilisation fournis par California Home Spas, INC. ;
2. les défauts des pièces qui ne sont pas des composants du lève-couverture Cover Rock-It ;
3. tout dommage ou accident découlant de l'usage impropre ou abusif du Cover Rock-It, d'une négligence, ou toute altération qui n'est pas incluse dans la garantie telle que spécifiée par California Home Spas, INC. ;
4. les phénomènes de décoloration normaux et les détériorations mineures dus à l'exposition aux intempéries, au soleil, aux produits chimiques ou à d'autres facteurs environnementaux ;
5. les dommages consécutifs à l'utilisation de solvants, de produits ou d'outils nettoyants abrasifs et de détergents corrosifs.

***** Sauf disposition contraire, aucune garantie supplémentaire ne peut être fournie explicitement ou implicitement, oralement ou par écrit. *****

AVERTISSEMENTS :

- A. La société California Home Spas, INC. ne peut être tenue responsable des dommages et intérêts indirects ou des dépenses accessoires résultant d'une violation quelconque de la garantie susmentionnée.
- B. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques mais vous pouvez bénéficier d'autres droits selon l'état ou le pays où vous résidez.
- C. Tout litige entre l'Acheteur et California Home Spas, INC. relevant de la présente garantie peut être résolu, à la discrétion de l'Acheteur, conformément aux règles de l'*American Arbitration Association* (office de médiation et d'arbitrage) dans l'État de Californie aux États-Unis.
- D. Si une ou plusieurs clauses, dispositions, avenants ou conditions de la présente garantie sont déclarées nulles, invalides, illégales ou illicites de quelque façon que ce soit, les autres modalités et conditions de la présente garantie ne s'en trouveront pas modifiées et demeureront en vigueur.