
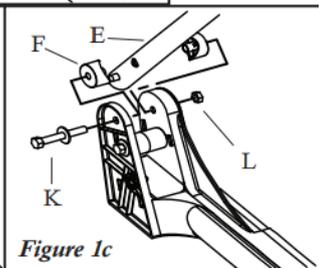
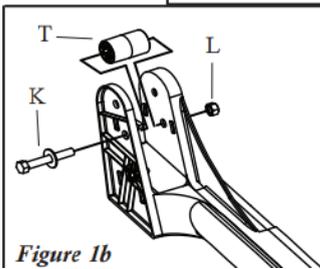


COVERMATE III

| Pièce | Numéro | Description | Quantité |
|-------|--------------------------|---|----------|
| A | 100028 | Bras de soutien avec agrafe de retenue –droit | 1 |
| B | 100029 | Bras de soutien avec agrafe de retenue – gauche | 1 |
| C | 100002 | Poignée en mousse 8" | 2 |
| D | 100003 | Barre de liaison centrale | 1 |
| E | 100280/100022 /100985 | Bras pivotant | 2 |
| F | 100344 | Bague | 4 |
| G (G) | 100503 | Support – gauche | 1 |
| G (D) | 100504 | Support – droit | 1 |
| H(G) | 100568 | Protège-support – gauche | 1 |
| H (D) | 100596 | Protège-support – droit | 1 |
| I (G) | 100569 | Couvercle pour support de montage – gauche | 1 |
| I (D) | 100597 | Couvercle pour support de montage – droit | 1 |
| J | 100008 | Accroche–serviettes | 1 |
| K | 100026 | Boulon à tête hexagonale 3/8" x 2 1/4" | 4 |
| L | 100011 | Contre–écrou en nylon 3/8" | 4 |
| M | 100012 | Rondelle plate 3/8" | 4 |
| N | 100013 | vis autotaraudeuses n°10 de 5/8" | 12 |
| O | 100599 | vis de montage #12 X 2" | 24 |
| P | 100016 | Capuchon | 12 |
| Q | 100244 | Pivot sphérique | 4 |
| R | 100032 | Contre–écrou en nylon 5/16" | 4 |
| S | 100034 | Capuchon plastique hexagonal | 2 |
| T | 100033 | Tampon en caoutchouc – 1.85" | 2 |
| Y | 101510 | Vérin | 1 |
| Z | 101632 | Vérin avec verrou | 1 |

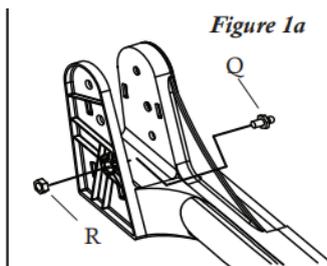

Étape n° 1

Placez la couverture (en position fermée) sur le spa, en alignant bien les quatre coins avec les angles du spa.

Étape n° 2


Fixez les pivots sphériques (Q) sur les supports de montage (G) gauche et droit (voir schéma 1a).

Étape n° 3

Installez le tampon (T) sur chaque support de montage (voir Fig.1b).

Attention : Un serrage excessif pourrait endommager le support de montage.

Figure 2

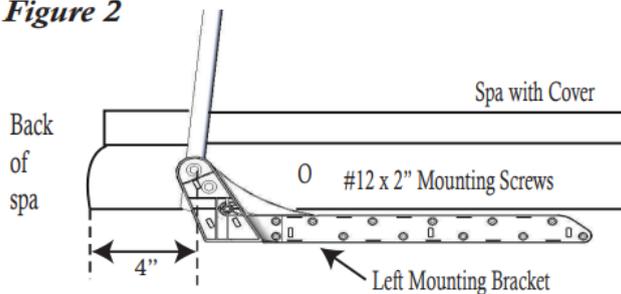


Étape n° 4

À l'aide des vis #12x2"(O), fixez les supports de montage gauche et droit aux côtés appropriés du spa. Les supports doivent être montés à 4" (10,15 cm) de l'arrière du spa, directement sous le rebord du spa (voir Fig.2).

L'orifice du boulon du bras pivotant dans le support est mesuré à 4" (10,15 cm) de l'arrière du spa.

Figure 3

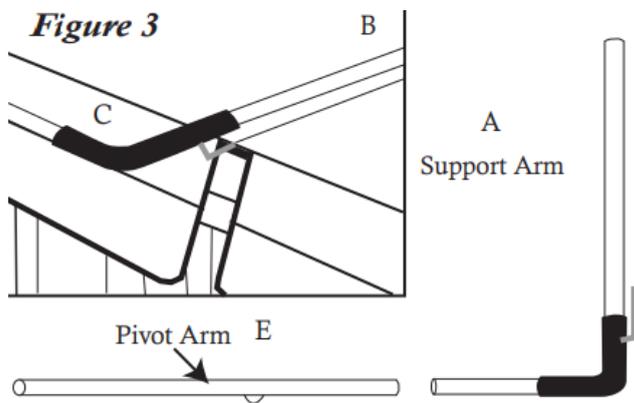

Étape n° 5

En commençant par le côté gauche, déposez la partie longue du bras de soutien (B) sur la couverture, parallèlement et légèrement éloignée au joint de pliage de la couverture. Faites glisser la poignée en mousse (C) entre les deux moitiés de la couverture, avec l'agrafe de retenue sous la jointure de la couverture.

Glissez ensuite la barre de liaison centrale sur la partie longue du bras de soutien gauche reposant sur la couverture, puis insérez la partie longue du bras de soutien droit dans la barre de liaison centrale, en veillant à ce que l'agrafe de retenue soit glissée entre les deux moitiés de la couverture et que sa partie horizontale soit en contact avec le dessous du joint de pliage.


Étape n° 6

Glissez les bras pivotants droite et gauche sur l'extrémité courte des bras de soutien, puis montez les bras pivotants sur les supports (voir Fig.3).

Remarque : Ne placez pas les vis autotaraudeuses à ce stade du montage mais à l'étape 8.

Ensuite, raccordez les bras pivotants (E) aux supports (voir Fig. 1c). Veillez à positionner les boulons à tête hexagonale (K) comme illustré.

Figure 4

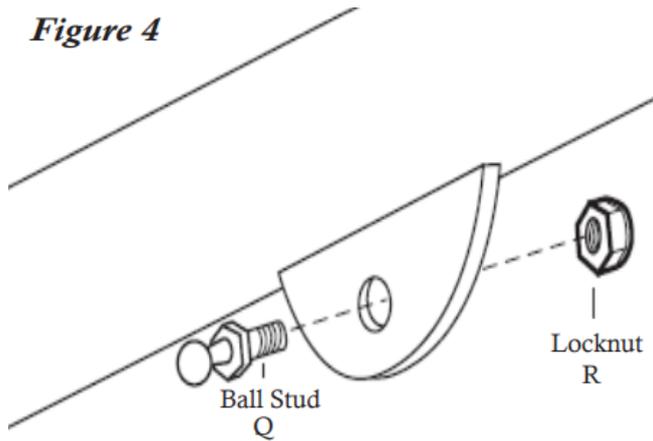


Étape n° 7

Vissez ensuite les pivots sphériques sur les bras pivotants droit et gauche.

Remarque : Assurez-vous que la rotule se trouve du côté extérieur du bras pivotant.

Figure 5

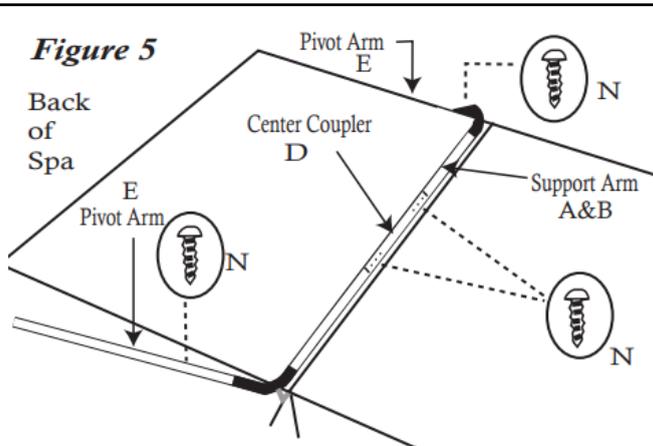


Étape n° 8

Centrez et ajustez la barre de liaison centrale (D) et les bras de soutien (en retrait de 1,25 cm environ par rapport au joint de pliage). Servez-vous des vis autotaraudeuses n° 10 pour fixer les bras de soutien aux bras pivotants et la barre de liaison centrale aux bras de soutien (voir Fig.5).

Remarque : Tournez la barre de liaison centrale afin que les vis soient placées à l'horizontal, les têtes tournées vers l'arrière du spa.

Figure 6

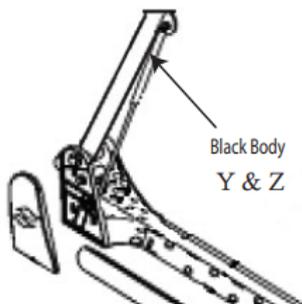


Étape n° 9

En vous aidant du mécanisme Covermate, soulevez la couverture et placez-la à la verticale. Enclenchez les vérins sur les rotules.

Remarque : Veillez à installer les vérins avec le corps noir sur le dessus (voir Fig.6 pour l'aspect complet).

Remarque : Vous devrez peut-être besoin de tirer un peu sur le bras pivotant.


Figure 7

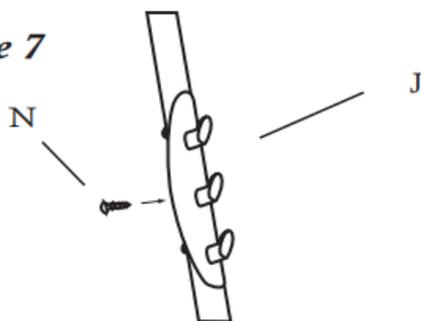

Étape n° 10

Fixez le porte-serviettes à trois crochets du côté souhaité du CoverMate, en le clipsant et en insérant la vis autotaraudeuse au centre (voir Fig.10).

Figure 8

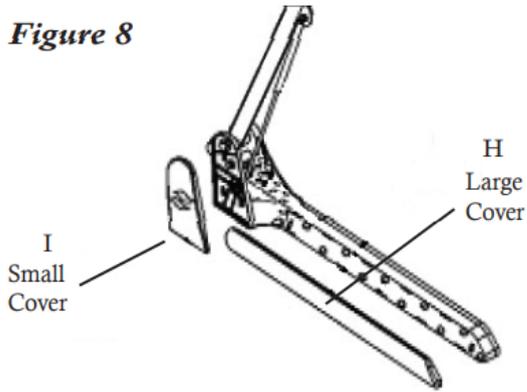


Étape n° 11

Placez les protège-supports (H) et couvercles (I) sur les supports de montage droite et gauche. (Voir Fig.11).

Fonctionnement du CoverMate III

1. Repliez la couverture sur elle-même. Agrippez les poignées en caoutchouc et faites basculer la couverture en position verticale.
2. Pour fermer la couverture, soulevez la barre de verrouillage vers le haut pour la débloquer puis abaissez le mécanisme.

ATTENTION ! N'actionnez pas le mécanisme Covermate si le vent est fort (supérieur a 16 km/h). La couverture peut être emportée par le vent et causer des dégâts matériels ou blesser quelqu'un.


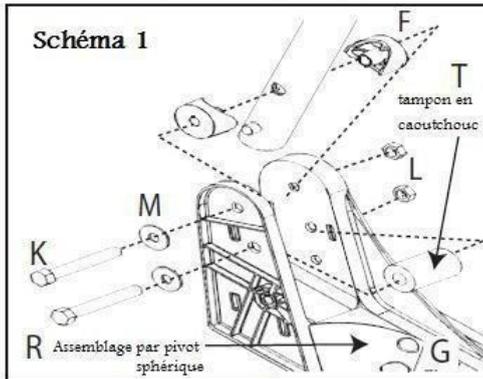


Etape n°1

Placez la couverture (en position fermée) sur le spa, en alignant bien les quatre coins avec les angles du spa.

Etape n°2

Fixez les boulons et le tampon en caoutchouc, ainsi que les pivots sphériques sur les supports de montage gauche et droite (schéma 1).

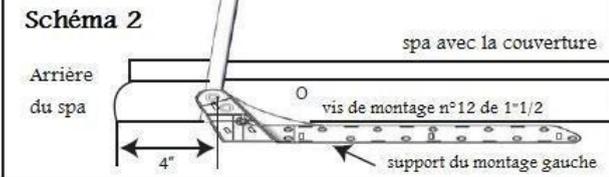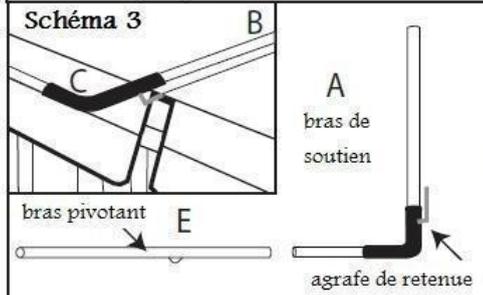


Etape n°3


À l'aide des vis n° 12 de 1 1/2 (38mm), fixez les supports de montage à gauche et à droite du spa (schéma 2).

Etape n°4

En commençant par le côté gauche, déposez la partie longue du bras de soutien sur la couverture, parallèlement au joint de pliage de la couverture, à une distance d'environ 1,25 cm. Glissez l'agrafe de retenue sous le joint de la couverture. Remarque : l'agrafe ne doit pas être insérée entre les coutures de la couverture (schéma 3).

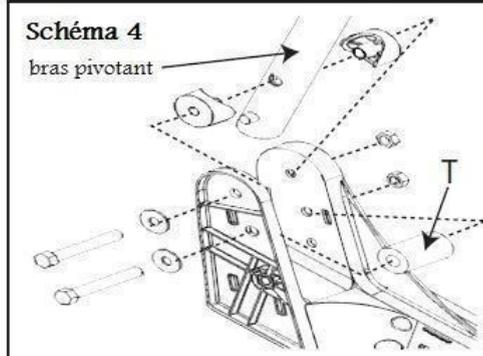

Glissez ensuite le tube de connexion sur la partie longue du bras de soutien gauche reposant sur la couverture, puis insérez la partie longue du bras de soutien droit dans le tube de connexion, en veillant à ce que l'agrafe de retenue soit glissée entre les deux moitiés de la couverture et que sa partie horizontale soit en contact avec le dessous du joint de pliage.

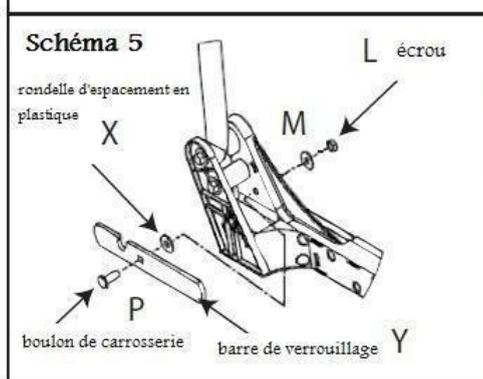


Etape n°5

Glissez les bras pivotants droit et gauche sur l'extrémité courte des bras de soutien, puis montez les bras pivotants sur les supports (schémas 3 et 4).

Remarque : Ne placez pas les vis autotaraudeuses à ce stade du montage mais à l'étape 8. Veillez à installer les boulons tel qu'indiqué sur le schéma. Serrez légèrement l'écrou de sorte que le bras pivotant puisse bouger facilement. Attention : Un serrage excessif pourrait endommager le support de montage.


Etape n°6

Installez la barre de verrouillage sur le support de montage choisi (schéma 5). Serrez légèrement l'ensemble boulon et rondelle, de sorte que la barre puisse bouger facilement.

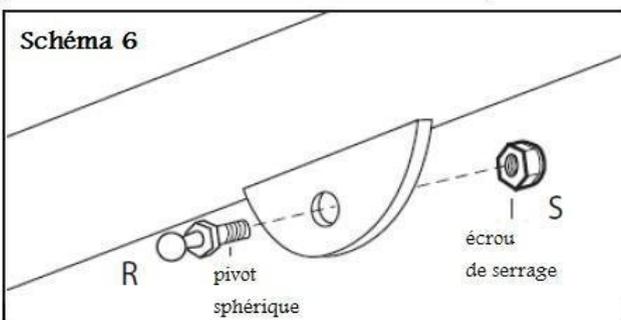

Etape n°7


Vissez ensuite les pivots sphériques à rotule sur les bras pivotants droit et gauche. Remarque : Assurez-vous que la rotule se trouve du côté extérieur du bras pivotant (schéma 6).

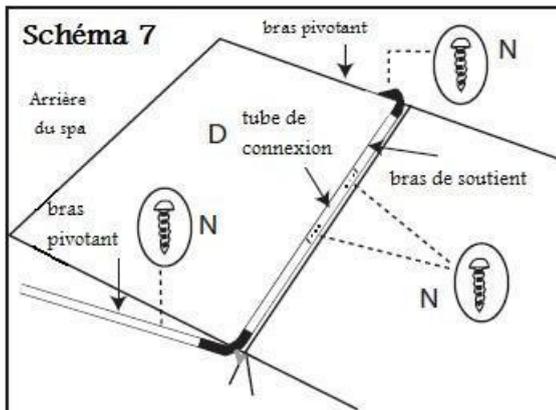

Etape n°8

Centrez et ajustez le tube de connexion et les bras de soutien (en retrait de 1,25 cm environ par rapport au joint de pliage). Servez-vous des vis autotaraudeuses n°10 pour fixer les bras de soutien aux bras pivotants et le tube de connexion central aux bras de soutien (schéma 7).


Remarque : Tournez le tube de connexion afin que les vis soient placées à l'horizontal, les têtes tournées vers l'arrière du spa.

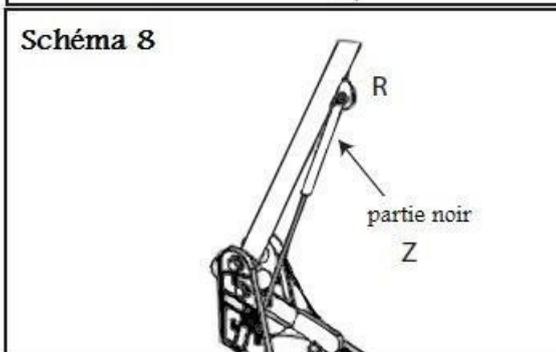

Etape n°9


En vous aidant du mécanisme Covermate, soulevez la couverture et placez-la à la verticale. Enclenchez les amortisseurs au gaz sur les rotules.

Remarque : Placez la partie noire des amortisseurs en haut (schéma 8 pour visualiser l'amortisseur monté).

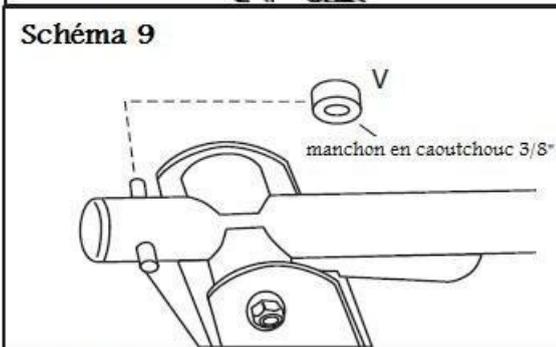


Etape n°10

Placez le manchon en caoutchouc 3/8" sur la butée du bras pivotant auquel est attachée la barre de verrouillage (schéma 9). Fixez le porte-serviettes à trois crochets du côté souhaité du CoverMate, en le clipsant et en insérant la vis autotaraudeuse au centre (schéma 10).

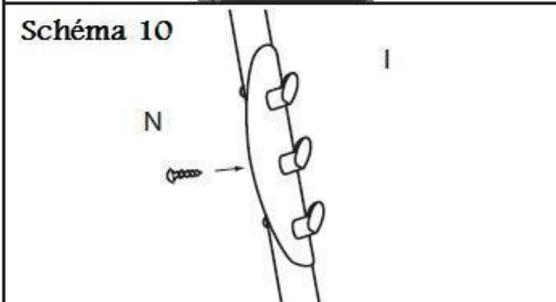

Etape n°11

Placez les caches sur les supports de montage droite et gauche (petits et grands caches). (schéma 11).

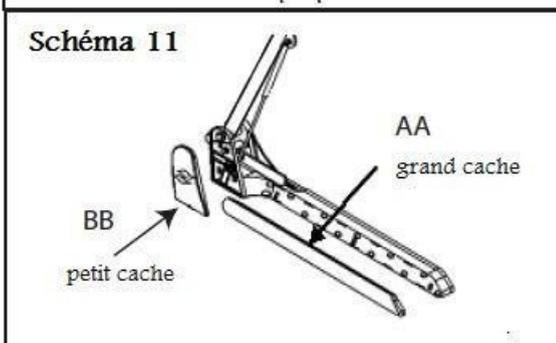

Fonctionnement du CoverMate III

1. Repliez la couverture sur elle-même. Agrippez les poignées en caoutchouc et faites basculer la couverture en position verticale.

2. Pour fermer la couverture, soulevez la barre de verrouillage vers le haut pour la débloquer puis abaissez le mécanisme.

ATTENTION : N'actionnez pas le mécanisme Covermate si le vent est fort (supérieur à 16 km/h). La couverture peut être emportée par le vent et causer des dégâts matériels ou blesser quelqu'un.