


COVERMATE III

Pièce	numéro	Description	Quantité
A	100028	Bras de soutien avec agrafe de retenue - droite - 20" x 40"	1
B	100029	Bras de soutien avec agrafe de retenue - gauche - 20" x 40"	1
C	100002	Poignée en mousse 8"	2
D	100003	Tube de connexion 3'7" x 1 1/8"	1
E	100022	Bras pivotant 2'7" x 1 1/4"	2
G (G)	100503	Support - gauche	1
G (D)	100504	Support - droite	1
AA (G)	100568	Grand cache support - gauche	1
AA (D)	100596	Grand cache support - droite	1
BB (G)	100569	Petit cache support - gauche	1
BB (D)	100597	Petit cache support - droite	1
I	100008	Accroche-serviettes	1
Y	100274	Barre de verrouillage	1
Z	100245	Amortisseur	2
F	100344	Bague de serrage 0.8825"	4
K	100026	Vis à tête hexagonale 3/8" x 2 3/4"	4
L	100011	Contre-écrou en nylon 3/8"	5
M	100012	Rondelle plate 3/8"	5
N	100013	vis autotaraudeuses n°10 de 5/8"	12
O	100027	vis de montage n°12 de 1 1/2"	24
P	100031	Boulon de carrosserie 3/8"	1
Q	100016	Capuchon	12
R	100244	Pivot sphérique	4
S	100032	Contre-écrou en nylon 5/16"	4
T	100033	Tampon en caoutchouc - 1.85"	2
U	100034	Capuchon plastique hexagonal	2
V	100035	Manchon en caoutchouc - .3/8"	1
X	100370	Rondelle d'espacement en plastique	1


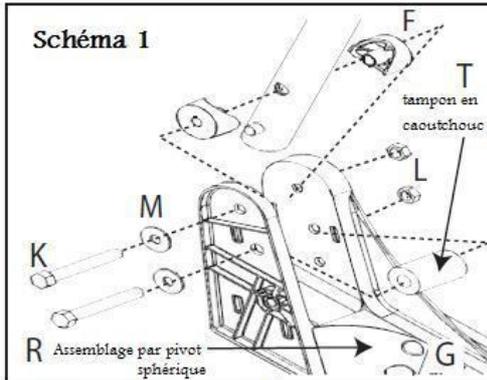


Etape n°1

Placez la couverture (en position fermée) sur le spa, en alignant bien les quatre coins avec les angles du spa.

Etape n°2

Fixez les boulons et le tampon en caoutchouc, ainsi que les pivots sphériques sur les supports de montage gauche et droite (schéma 1).

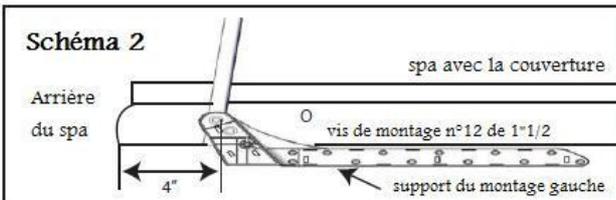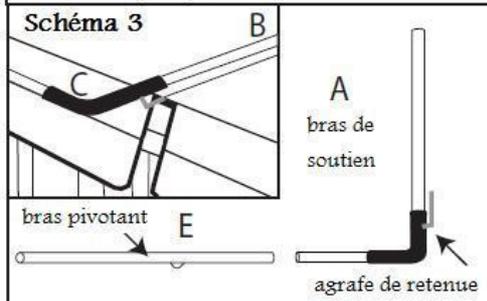


Etape n°3


À l'aide des vis n° 12 de 1 1/2 (38mm), fixez les supports de montage à gauche et à droite du spa (schéma 2).

Etape n°4

En commençant par le côté gauche, déposez la partie longue du bras de soutien sur la couverture, parallèlement au joint de pliage de la couverture, à une distance d'environ 1,25 cm. Glissez l'agrafe de retenue sous le joint de la couverture. Remarque : l'agrafe ne doit pas être insérée entre les coutures de la couverture (schéma 3).

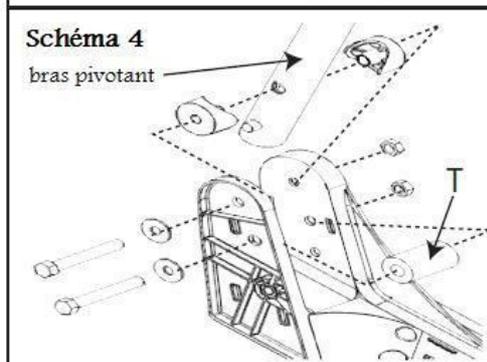

Glissez ensuite le tube de connexion sur la partie longue du bras de soutien gauche reposant sur la couverture, puis insérez la partie longue du bras de soutien droit dans le tube de connexion, en veillant à ce que l'agrafe de retenue soit glissée entre les deux moitiés de la couverture et que sa partie horizontale soit en contact avec le dessous du joint de pliage.

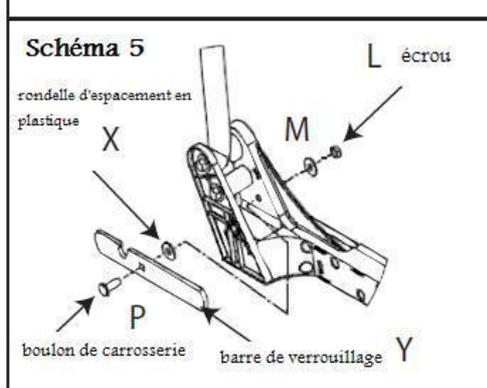


Etape n°5

Glissez les bras pivotants droit et gauche sur l'extrémité courte des bras de soutien, puis montez les bras pivotants sur les supports (schémas 3 et 4).

Remarque : Ne placez pas les vis autotaraudeuses à ce stade du montage mais à l'étape 8. Veillez à installer les boulons tel qu'indiqué sur le schéma. Serrez légèrement l'écrou de sorte que le bras pivotant puisse bouger facilement. Attention : Un serrage excessif pourrait endommager le support de montage.


Etape n°6

Installez la barre de verrouillage sur le support de montage choisi (schéma 5). Serrez légèrement l'ensemble boulon et rondelle, de sorte que la barre puisse bouger facilement.

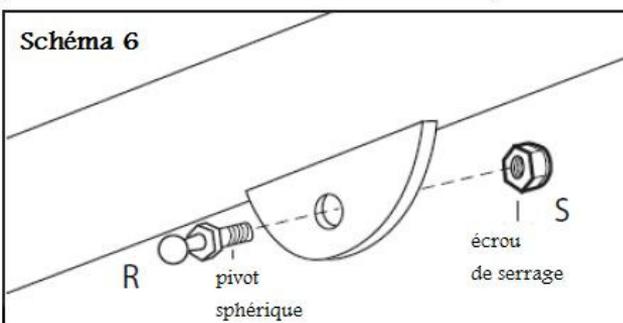

Etape n°7


Vissez ensuite les pivots sphériques à rotule sur les bras pivotants droit et gauche. Remarque : Assurez-vous que la rotule se trouve du côté extérieur du bras pivotant (schéma 6).

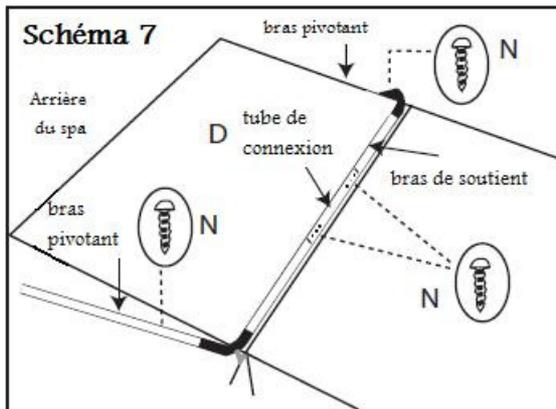

Etape n°8

Centrez et ajustez le tube de connexion et les bras de soutien (en retrait de 1,25 cm environ par rapport au joint de pliage). Servez-vous des vis autotaraudeuses n°10 pour fixer les bras de soutien aux bras pivotants et le tube de connexion central aux bras de soutien (schéma 7).


Remarque : Tournez le tube de connexion afin que les vis soient placées à l'horizontal, les têtes tournées vers l'arrière du spa.

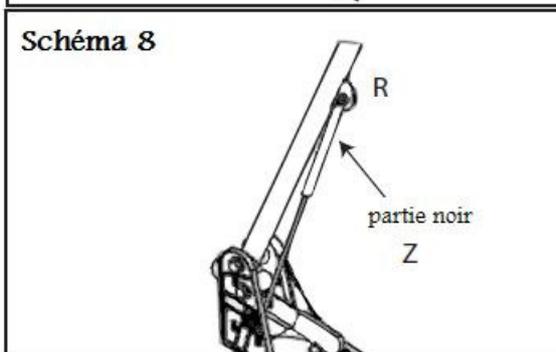

Etape n°9


En vous aidant du mécanisme Covermate, soulevez la couverture et placez-la à la verticale. Enclenchez les amortisseurs au gaz sur les rotules.

Remarque : Placez la partie noire des amortisseurs en haut (schéma 8 pour visualiser l'amortisseur monté).

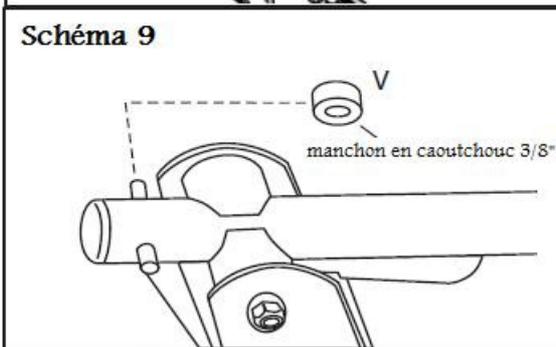


Etape n°10

Placez le manchon en caoutchouc 3/8" sur la butée du bras pivotant auquel est attachée la barre de verrouillage (schéma 9). Fixez le porte-serviettes à trois crochets du côté souhaité du CoverMate, en le clipsant et en insérant la vis autotaraudeuse au centre (schéma 10).

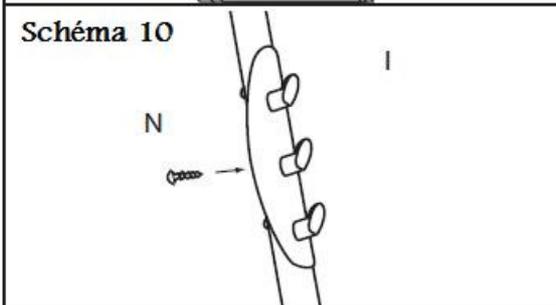

Etape n°11

Placez les caches sur les supports de montage droite et gauche (petits et grands caches). (schéma 11).

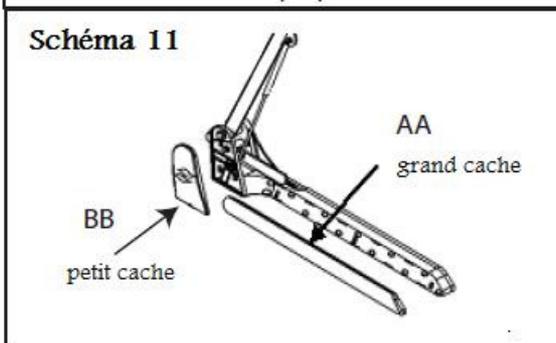

Fonctionnement du CoverMate III

1. Repliez la couverture sur elle-même. Agrippez les poignées en caoutchouc et faites basculer la couverture en position verticale.

2. Pour fermer la couverture, soulevez la barre de verrouillage vers le haut pour la débloquer puis abaissez le mécanisme.

ATTENTION ! N'actionnez pas le mécanisme Covermate si le vent est fort (supérieur à 16 km/h). La couverture peut être emportée par le vent et causer des dégâts matériels ou blesser quelqu'un.